



18. april 2010

Dette dokumentet er ment som en hjelp for mine oppdragsgivere til lettere å kunne kommunisere med undertegnede, tømrere og andre parter som er involvert i en byggeprosess. Det er selvfølgelig ikke en komplett liste over fagterminologien, men viser en del av de mest brukte begrepene for et vanlig trehus.

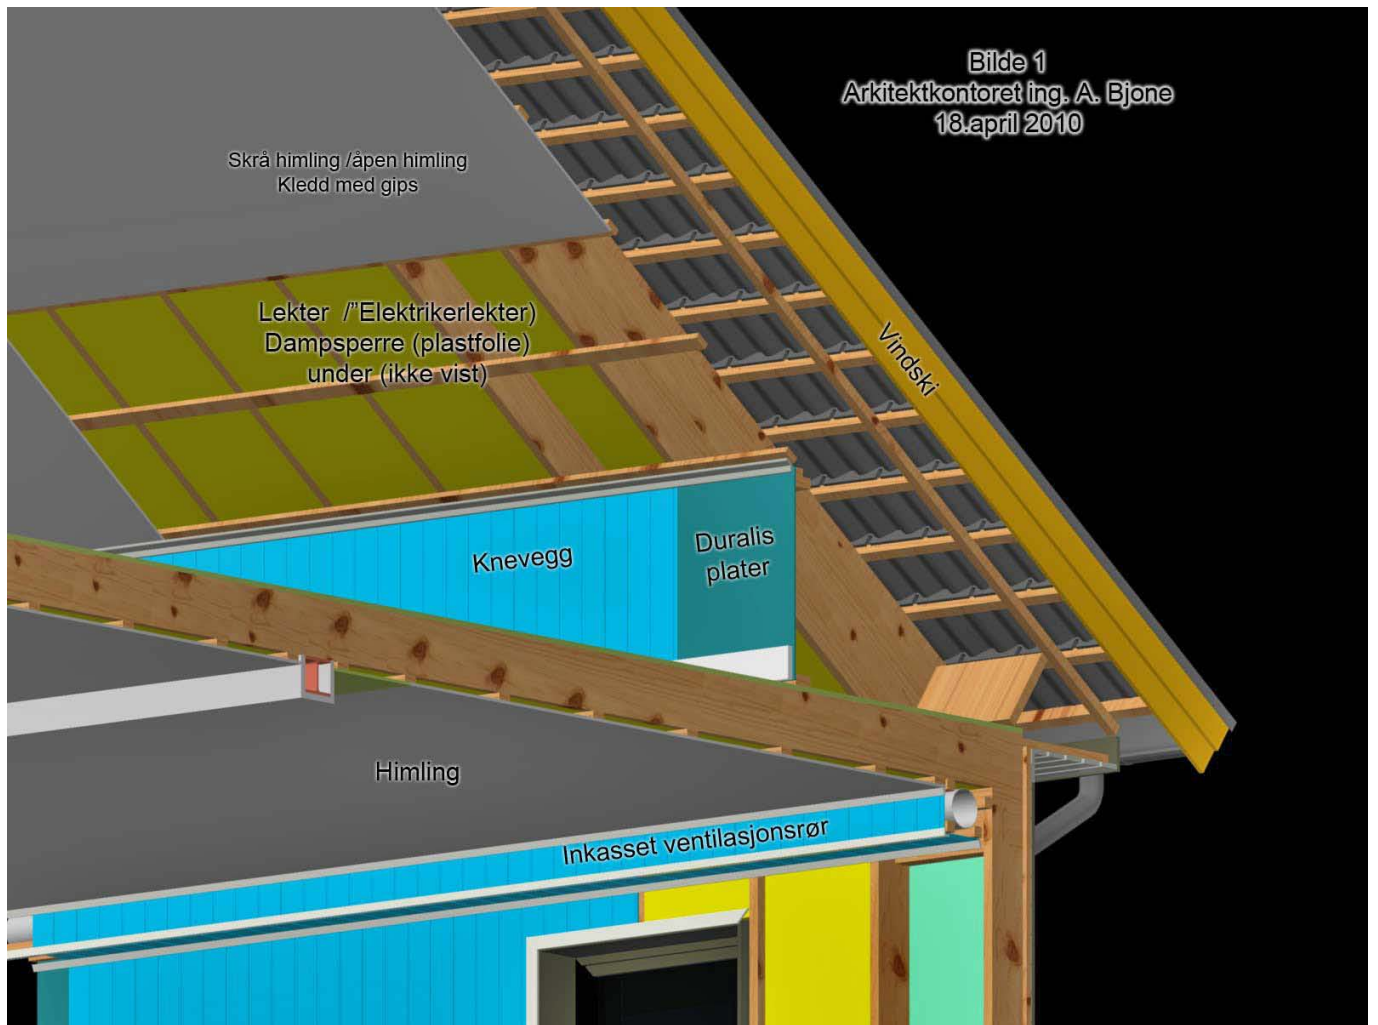

Taktype:
Løse sperrer på
mønedrager

Bilde 2
Arkitektkontoret ing. A. Bjone
18.april 2010

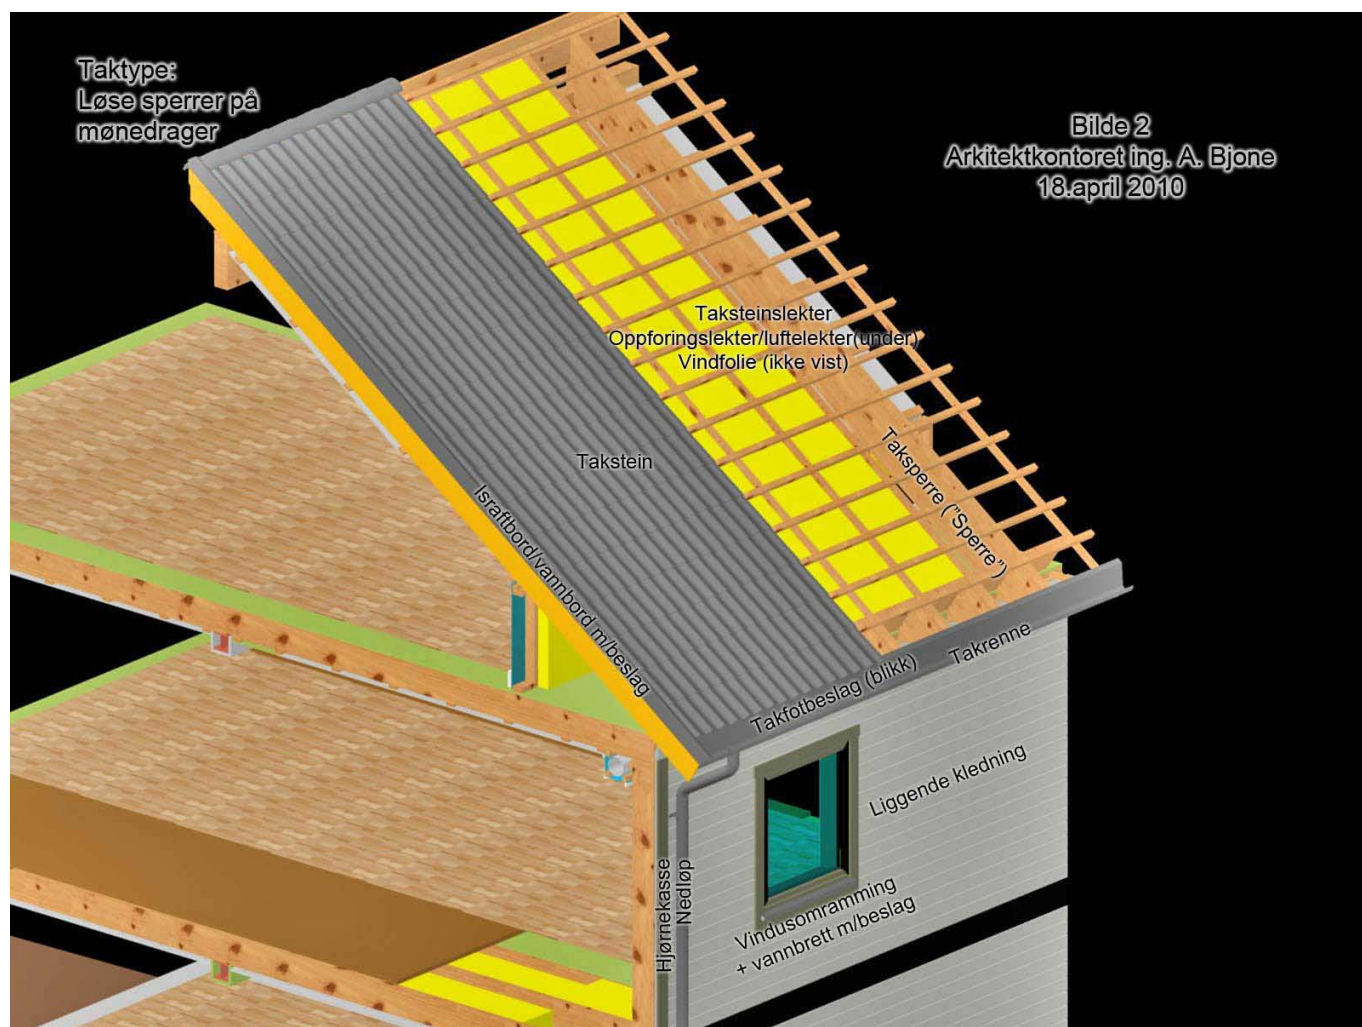

Bilde 3
Arkitektkontoret ing. A. Bjone
18.april 2010

